SENSITY-RI



ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Nová termostatická hlavice navazující na osvědčené hlavice SENSO. Špičkové technické parametry při zachování výhodné cenové hladiny předurčují tuto hlavici pro použití v rozsáhlých projektech.

Hlavice neposkytuje barevné varianty. Blokace teplotního nastavení je prováděna standardním způsobem pomocí skrytých zarážek.


SPOLEHLIVOST - vysoká spolehlivost dána ověřenou konstrukcí
PŘESNOST - termocitlivé kapalinové čidlo
RYCHLOST REAKCE - průduchy zajišťují dobrý přístup vzduchu k čidlu

SORTIMENT

Typ	Objednací číslo	Připojovací závit	Další charakteristika
SENSITY-RI	R110100	M30x1,5	Základní provedení
SENSITY-RI	R110110	M30x1,5	Hlavice s pozicí "0" - možnost úplného uzavření ventilu

MONTÁŽ

1. Nastavte hlavici na pozici 5.
2. V poloze, kdy je ukazatel teploty nahoře, přitlačte hlavici lehce na ventil nebo na ventilovou vložku radiátoru.
3. Převlečnou matici našroubujte a lehce dotáhněte rukou. Maximální dotahovací moment jsou 2Nm.

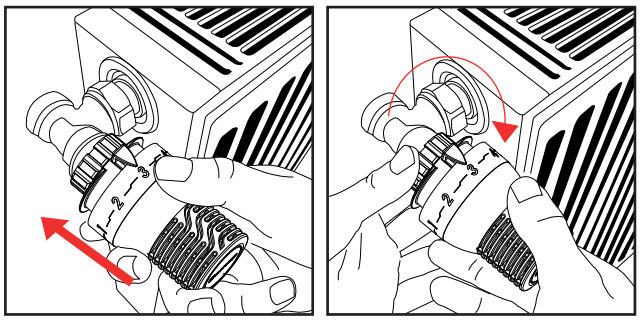


TEPLOTY A NASTAVENÍ BLOKACE

Pozice	*	1	2	3	4	5
Teplota	7°C	11°C	16°C	20°C	24°C	28°C


Omezení maximální teploty

1. Natočte požadovanou pozici tak, aby byla proti ukazateli - na obrázku je to pozice 3.
2. Zasuňte blokační pojistku těsně nad zvolenou pozici.

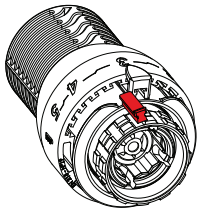


Omezení minimální teploty

1. Natočte požadovanou pozici tak, aby byla proti ukazateli - na obrázku je to pozice 3.
2. Zasuňte blokační pojistku těsně pod zvolenou pozici.

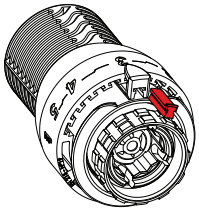

Zablokování teploty

1. Natočte požadovanou pozici tak, aby byla proti ukazateli - na obrázku je to pozice 3.
2. Zasuňte blokační pojistku do drážek v ukazateli teploty.

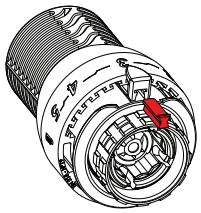

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Charakteristiky podle EN 215

Čas odezvy	Hysteréze	Vliv teploty vody	Vliv diferenčního tlaku
16 min	0,23	0,35	0.2

Rozměry

d	D	H pozice *	H pozice 3	H pozice 5
40 mm	52 mm	78 mm	83 mm	85 mm

